


Honeywell Home

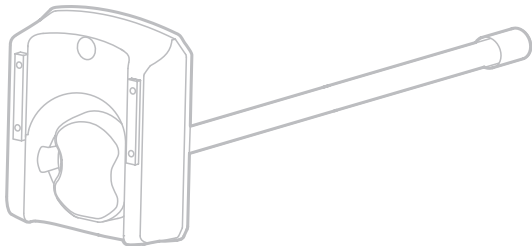

Installation Instructions

UV2400U Air Purifier

with AirBRIGHT™ Odor Absorption

Before Installing this Product

Read these instructions carefully; failure to follow them could damage the product and cause a hazardous situation.

Installer must be a trained, experienced service technician.

WARNING: UV Light Hazard.

Harmful to bare skin and eyes. Can cause temporary or permanent loss of vision. Never look at lamps while illuminated.

- To prevent exposure to ultraviolet light, disconnect power to the ultraviolet air treatment system before servicing any part of the heating/air conditioning system.
- View illumination only through lamp handle or sight glass.
- Do not attempt to bypass duct mount switch.
- Do not attempt to open housing; unit is sealed to prevent ultraviolet light exposure.

CAUTION: Personal Injury Hazard. HVAC power supply can cause electrical shock.

Disconnect HVAC power supply before installing, cleaning or replacing ultraviolet lamp(s).

CAUTION: Breakable Glass Hazard. Can cause personal injury.

- Be careful when inserting lamp(s) into lamp base.
- Wear protective gloves when handling lamp(s).

CAUTION: Personal Injury Hazard. Power supply can cause electrical shock.


- Disconnect power supply before cleaning or replacing ultraviolet lamp(s).
- Do not open base unit or lamp handle; there are no user-serviceable components inside.

CAUTION: UV Lamp Burn Hazard. Harmful to bare skin. Can cause severe burns.

- Disconnect power 15 minutes before removing ultraviolet lamp(s).

Parts Included

1. UV lamp handle
2. Base
3. Foam Gasket
4. 16W UV lamp
5. AirBRIGHT™
Odor Absorber
(included in
UV2400U5000
only)
6. Bushing
7. Sight Glass
8. Warning sticker
9. 24 VAC Ballast
10. Self Tapping
Screws (3)
11. Power Cord
12. Wire connectors
(not pictured)

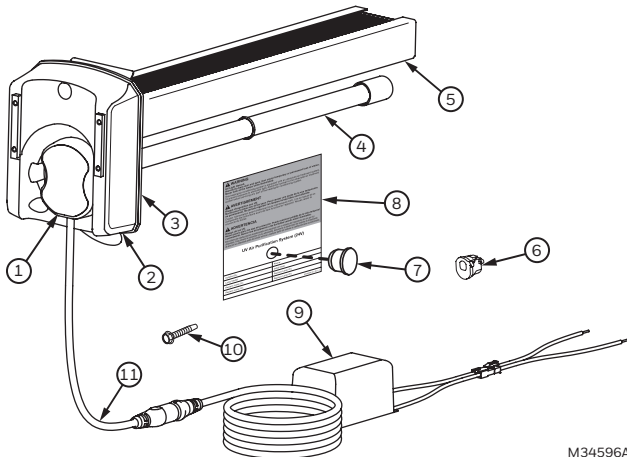

M34596A

Typical Mounting Locations

We recommend the UV Air Purifier be installed on the supply side duct 3–5 inches above the A-coil, but it can also be installed on the return side if necessary. See Figures 1 and 2.


The germicidal UV light should be positioned to shine on the surfaces that are prone to mold growth like the A-coil, or be placed in an open area of the return duct where there are long straight runs.

WARNING: Do not mount device in location that allows ultraviolet light to be seen after installation other than by the UV protected lamp handle or sight glass.


Important: Some materials inside the HVAC system (including filter media, flex duct, wiring etc.) may not be UV light resistant. Cover materials affected by UV light with UV shielding or reflective tape.

The AirBRIGHT™ Odor Absorber unit should be oriented so that the air flows past the UV Light first then into the AirBRIGHT Odor Absorber.

FURNACE

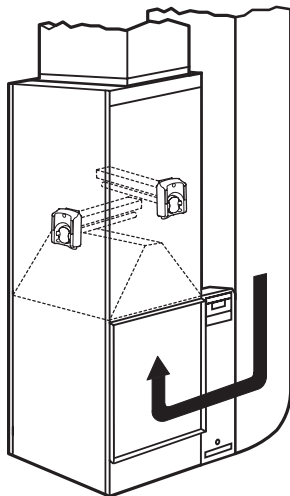

AIR HANDLER

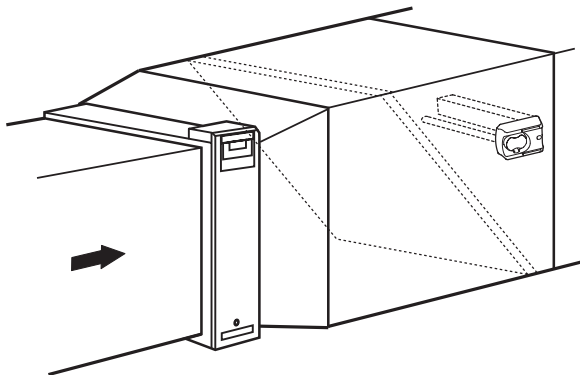

M34597

Fig. 1. Supply Side installation. Airflow depicted by arrows.

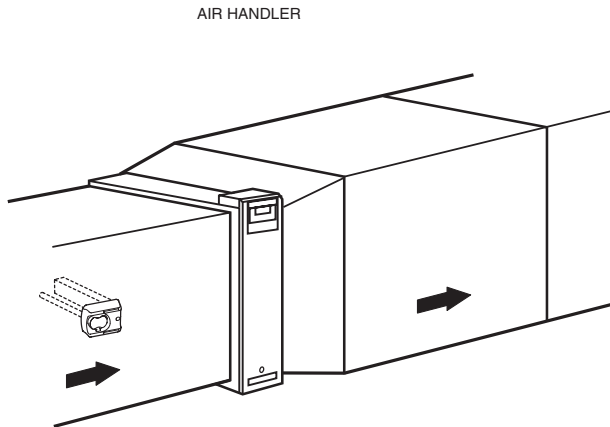
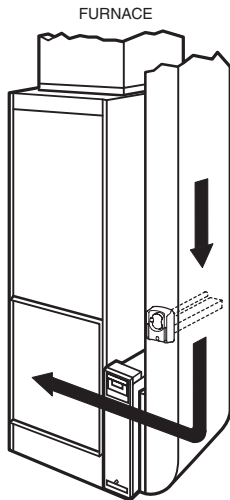


Fig. 2. Return Side installation. Airflow depicted by arrows.

M34621


Option 1

Internal Mounting

IMPORTANT


Turn off main power source before installation. Model information is printed on the Power Unit cover.

1. Unfasten panel to gain access to mounting location
2. Determine the optimal position for placement of the Air Purifier.
3. If necessary, use a utility knife to cut the insulation on the inside of the duct.
4. Clean surface of glue, dust, etc.

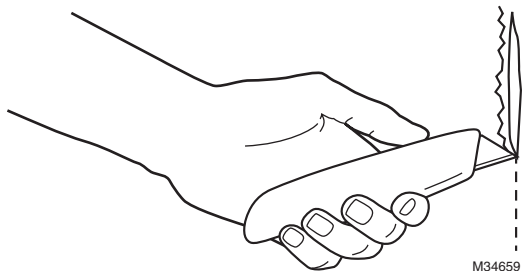


M34659

5. Push the AirBRIGHT™ Odor Absorber into the base until the two tabs on the side click into place.

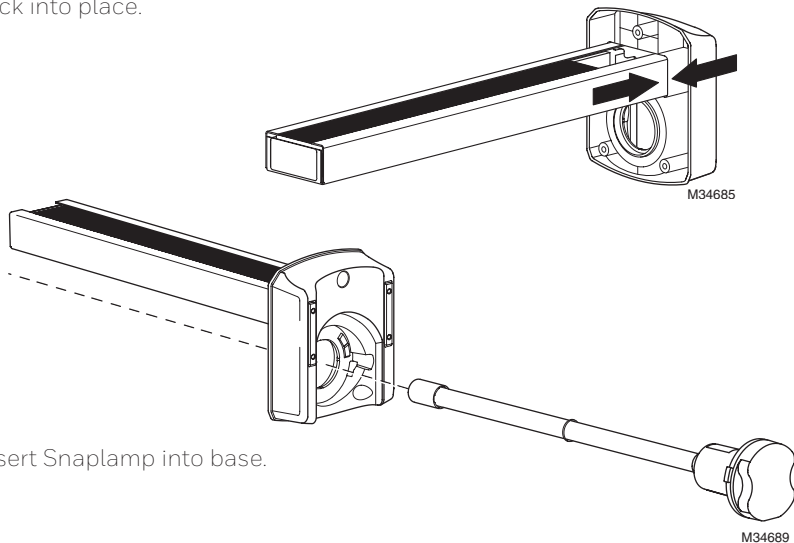


6. Insert Snaplamp into base.

7. Rotate the lamp handle clockwise until it snaps in place.

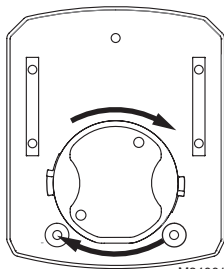

M34661


8. Place the magnetic bars on the base directly on the clean metal surface.

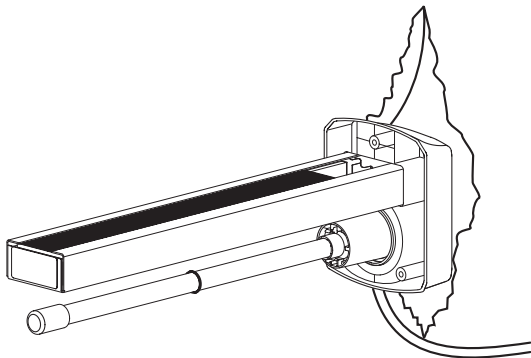

M34660

9. Use foil tape to close the cut in the insulation as needed.


10. Create a 5/8 (0.625) in. hole in the duct and pass the cord through it. Clip the bushing provided onto the cord at a point close to the hole. Plug the hole with the bushing.

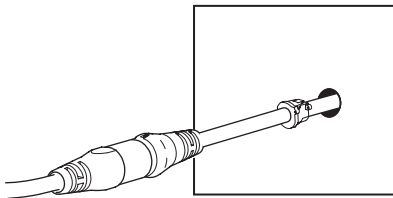

M34601

11. Secure access panel to the duct work.

12. Find a suitable location on the outside of the duct-work near the UV Lamp installation and apply the warning/lamp replacement sticker.
13. Drill a 1/2 in. hole through the circle on the sticker. Press the UV sight glass into hole.


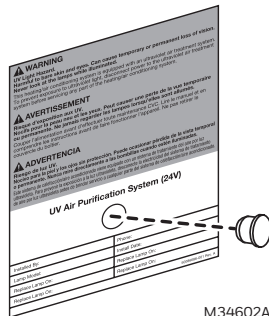


M34602A



Option 2

External Mounting for Metal Duct Applications

1. Use the gasket to mark the duct openings. Cut and remove openings, making sure to **cut 1/8-inch outside of the markings to create enough room for the product**. If using a hole saw to cut circular opening, use a 2-inch diameter bit.

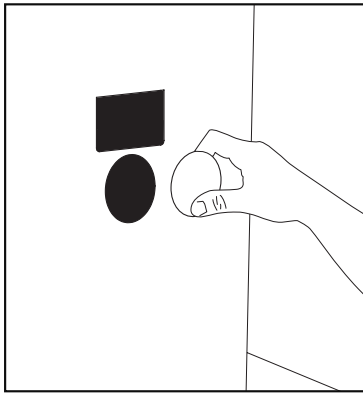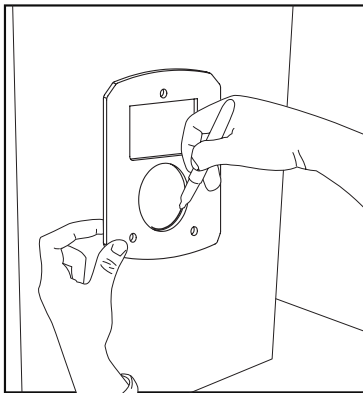


2. Push the AirBRIGHT™ Odor Absorber into the base until the two tabs on the side click into place.

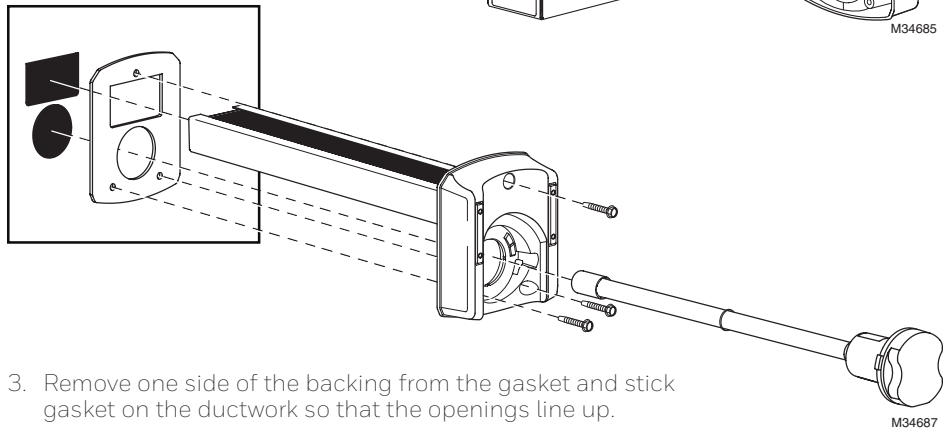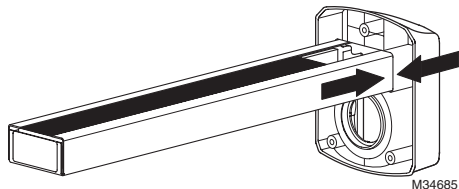

3. Remove one side of the backing from the gasket and stick gasket on the ductwork so that the openings line up.

4. Peel away the other side of the backing on the gasket and insert AirBRIGHT™ into the duct until the base sticks securely to the gasket.
5. Secure the base to the ductwork using self-tapping screws.
6. Insert lamp into base and turn handle clockwise to lock in place.

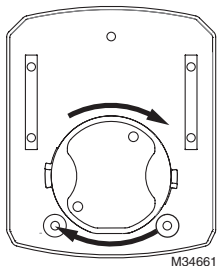


7. Find a suitable location on the outside of the duct-work near the UV Lamp installation and apply the warning/lamp replacement sticker.

Option 3


Duct Board Mounting: For Duct Board Applications Only

1. Use the gasket to mark the duct openings. Cut and remove openings, making sure to **cut 1/8-inch outside of the markings to create enough room for the product**. If using a hole saw to cut circular opening, use a 2-inch diameter bit.

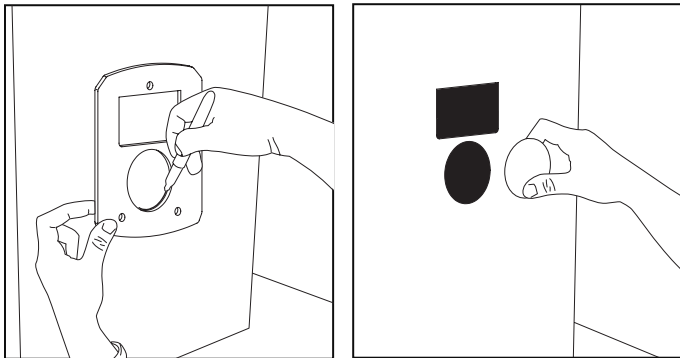



M34604

2. Push the AirBRIGHT™ Odor Absorber into the base until the two tabs on the side click into place.

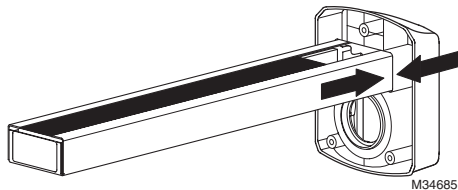


3. Bend metal tabs of duct board adapter over the holes cut in the duct board.

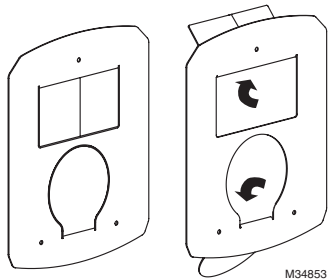

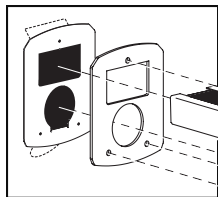


4. Remove one side of the backing from the gasket and stick gasket on the duct board adapter so that the openings line up.

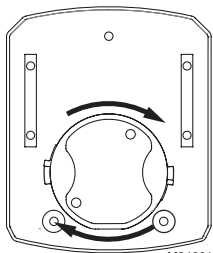

M34661


5. Peel away the other side of the backing on the gasket and insert AirBRIGHT into the duct until the base sticks securely to the gasket.
6. Secure the base to the ductwork using self tapping screws.
7. Insert lamp into base and turn handle clockwise to lock in place.
8. Find a suitable location on the outside of the duct-work near the UV Lamp installation and apply the warning/lamp replacement sticker.

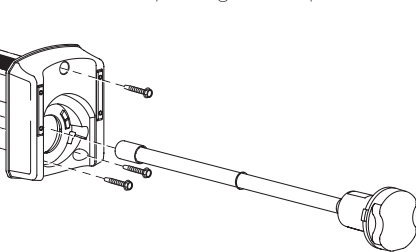

M34852

Power Supply Installation


- Find a suitable location for the power supply and mount using the self-tapping screws.
 - Use the wiring diagram on the next page to connect to power.
 - When all the other components are properly installed connect the UV lamp cable to the power supply cable.
-
- Make sure the flanges are aligned and then push the connectors firmly together. A tight connection ensures a proper water-resistant seal. See image at right.
 - Turn on the power and use the lamp handle or sight glass to confirm that the UV Lamp is operating.

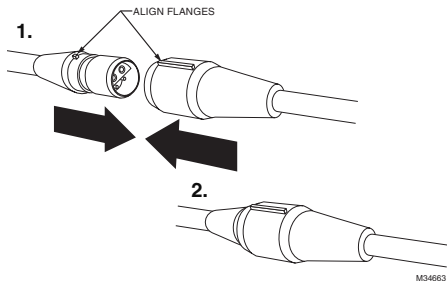

Power Supply Wiring

WARNINGS:

- Draws 16 VA, do load calculation to determine if a separate transformer is needed.
- Systems with high 24 VAC loads may require the installation of a separate 24 VAC transformer to power the UV light.
- Always use a separate 24 VAC transformer with “communicating” air systems.

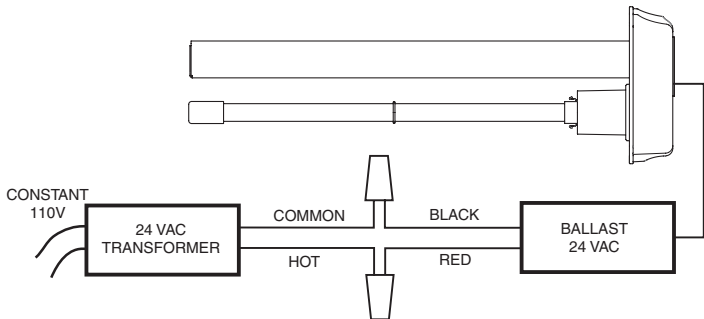

NOTE: IMPORTANT! MUST BE WIRED TO CONSTANT POWER. DO NOT CONNECT TO BLOWER RELAY.



M34605

Maintenance

Note: Lamps should be replaced every year. UV lamps will continue to emit visible light but lose germicidal effectiveness after approximately one year.


Changing UV Lamp

1. Disconnect the power to your heating and cooling system.
2. Unplug or turn off power to your UV System and allow the lamp to cool for at least 15 minutes.
3. Rotate the lamp handle counterclockwise, as shown below, and gently pull the lamp handle to remove the lamp.

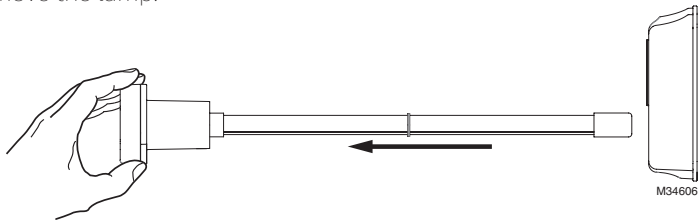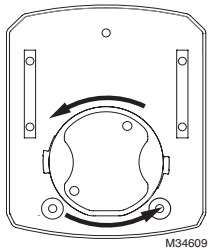

Replacing UV Lamp

Grasp the SnapLamp™ handle in one hand and the base of the lamp glass in the other and pull straight apart.




Insert the new lamp glass into the SnapLamp™ handle by aligning the key and pushing straight together.



Replace SnapLamp™ in Base

Rotate the lamp handle clockwise until it snaps into place.

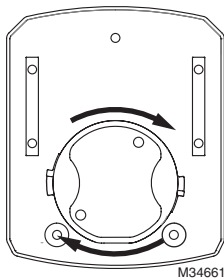

MERCURY NOTICE

This device contains mercury in the sealed ultraviolet lamp(s). Do not place your used lamp(s) in the trash. Dispose of properly.

Broken Lamp Cleanup and Disposal

Do not use a household vacuum. Sweep debris (phosphor/glass) into a plastic bag and dispose of properly. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and the proper disposal of old lamp(s).

Note: Use of replacement UV lamps other than Honeywell Home approved lamps voids warranty.

Replacement Parts

UV2400U5000 - UV Air Purifier with AirBRIGHT™ Odor Absorption

UV2400U1000 - UV Air Purifier

UV2400XPCO1 - AirBRIGHT Odor Absorber

UV2400XBAL1 - Replacement Ballast

UV2400XLAM1 - Replacement Lamp

UV2400XDBA1 - Duct Board Adapter

Five-Year Limited Warranty

Resideo warrants this product, excluding battery, to be free from defects in workmanship or materials, under normal use and service, for a period of five (5) years from the date of first purchase by the original purchaser. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective due to workmanship or materials, Resideo shall repair or replace it (at Resideo's option).

If the product is defective,

(i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or

(ii) call Resideo Customer Care at 1-800-468-1502. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Resideo that the defect was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Resideo's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. RESIDEO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY RESIDEO MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE FIVE YEAR DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. If you have any questions concerning this warranty, please write Resideo Customer Care, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-468-1502.



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies Inc.

1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422

1-800-468-1502

69-2796EFS-03 M.S. Rev. 03-20 | Printed in United States

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.


Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.



69-2796EFS-03

Honeywell Home

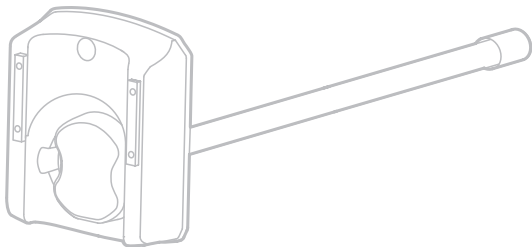

Notice d'installation

Purificateur d'air UV2400U

avec absorption d'odeur AirBRIGHT™

Avant d'installer ce produit

Prière de lire ces instructions avec soin; le non-respect des instructions peut endommager le produit et provoquer une situation dangereuse.

L'installateur doit être un technicien expérimenté ayant reçu la formation adéquate.

AVERTISSEMENT : Danger de rayonnement UV.

Néfaste à la peau nue et aux yeux. Peut causer une perte de la vision temporaire ou permanente. Ne jamais regarder les lampes lorsqu'elles sont allumées.

- Pour éviter l'exposition à la lumière ultraviolette, débrancher l'alimentation du système de traitement de l'air aux ultraviolets avant de procéder à l'entretien de toute pièce du système de chauffage/climatisation.
- N'observer la lumière que par la poignée de la lampe ou le regard.
- Ne pas tenter de neutraliser l'interrupteur de montage en gaine.
- Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier; l'unité est scellée pour éviter l'exposition aux ultraviolets.

MISE EN GARDE : Risque de blessures. L'alimentation de CVCA peut causer des chocs électriques.

Débrancher l'alimentation avant d'installer, de nettoyer ou de remplacer les lampes ultraviolettes.

MISE EN GARDE : Danger de bris de verre. Peut causer des blessures.

- Procéder avec précaution pour insérer la ou les lampes dans la base.
- Porter des gants de protection lors de la manipulation des lampes.

MISE EN GARDE: Risque de blessures. L'alimentation peut causer des chocs électriques.


- Débrancher l'alimentation avant de nettoyer ou de remplacer les lampes ultraviolettes.
- Ne pas ouvrir la base ni la poignée de la lampe; elles ne contiennent aucun élément réparable par l'utilisateur.

MISE EN GARDE: Danger de brûlure causée par la lampe ultraviolette. Néfaste à la peau nue et aux yeux. Peut causer de graves brûlures.

- Débrancher l'alimentation 15 minutes avant de retirer la ou les lampes ultraviolettes.

Pièces incluses

1. Poignée de la lampe UV
2. Base
3. Joint en mousse
4. Lampe UV de 16 W
5. Absorbeur d'odeur AirBRIGHT™ (inclus dans la lampe UV2400U5000 seulement)
6. Douille
7. Regard
8. Autocollant d'avertissement
9. Ballast 24 V C.A.
10. Vis autotaraudeuses (3)
11. Cordon d'alimentation
12. Serre-fils (non illustré)

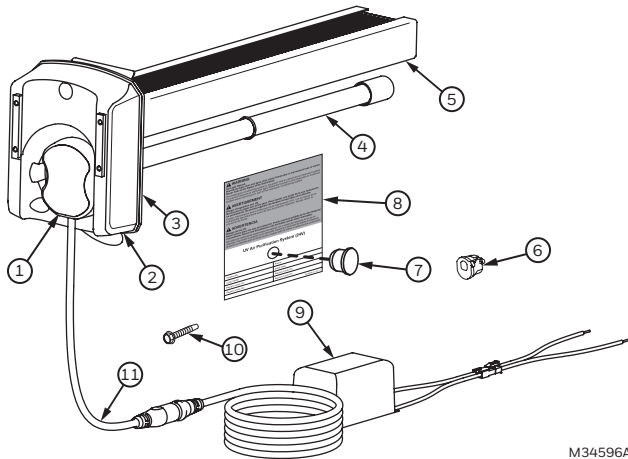

M34596A

Emplacements de montage typiques

Il est recommandé d'installer le purificateur d'air UV sur la gaine d'arrivée à 8-13 cm (3-5 po) au-dessus du serpentín d'évaporateur en A, mais il peut aussi être installé sur le côté retour si nécessaire. Voir les figures 1 et 2.


La lumière UV germicide doit être positionnée pour illuminer les surfaces sujettes à la moisissure telles que le serpentín d'évaporateur en A, ou être placée dans une zone ouverte de la gaine de retour dans une gaine droite et longue.

AVERTISSEMENT : Ne pas monter l'appareil à un emplacement qui permettrait à la lumière UV d'être perçue autrement que par la poignée de lampe ou le regard.


Important : Certains matériels dans le système de CVCA (y compris le filtre, la gaine flexible, le câblage) peuvent ne pas être résistant à la lumière UV. Couvrir les matériels affectés par la lumière UV avec une protection anti-UV ou du ruban réfléchissant.

L'absorbeur d'odeur AirBRIGHT™ doit être orienté de sorte que le flux d'air passe d'abord par la lumière UV puis dans l'absorbeur d'odeur AirBRIGHT.

APPAREIL DE CHAUFFAGE

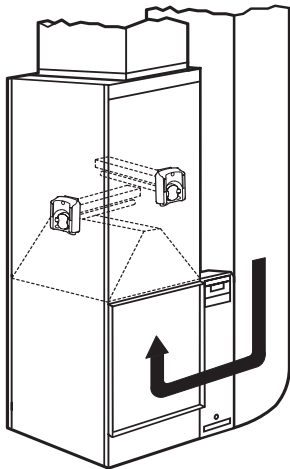


APPAREIL DE TRAITEMENT D'AIR

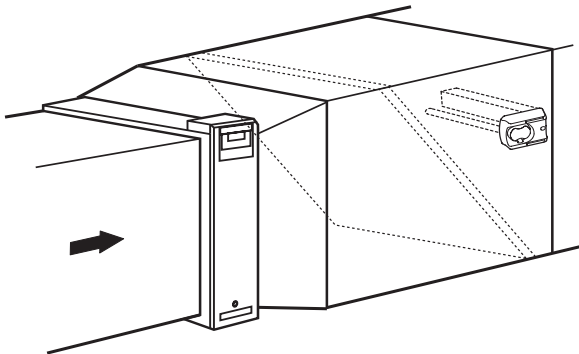

MF34597

Fig. 1. Installation côté arrivée. Le débit d'air est illustré par les flèches.

APPAREIL DE CHAUFFAGE

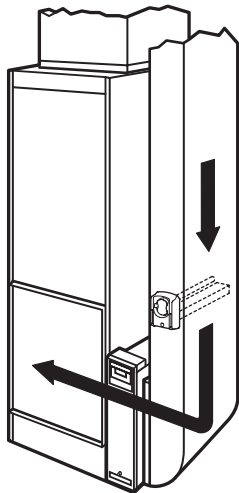

APPAREIL DE TRAITEMENT D'AIR

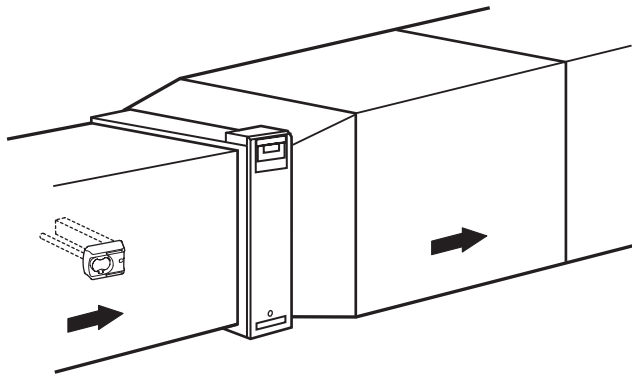


Fig. 2. Installation côté retour. Le débit d'air est illustré par les flèches.

MF34621


Option 1 :

Montage interne

IMPORTANT


Couper l'alimentation principale avant l'installation. Les informations sur le modèle sont imprimées sur le couvercle du bloc moteur.

1. Détacher le panneau pour accéder à l'emplacement de montage.
2. Déterminer l'emplacement optimal du purificateur d'air.
3. Si nécessaire, utiliser un couteau pour couper l'isolation à l'intérieur de la gaine.
4. Nettoyer la surface de toute trace de colle, poussière, etc.

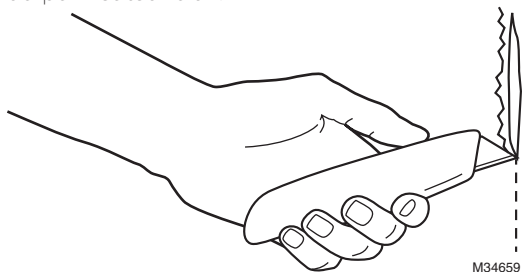


M34659

5. Pousser l'absorbeur d'odeurs AirBRIGHT™ dans la base jusqu'à ce que les deux languettes situées sur le côté s'enclenchent.

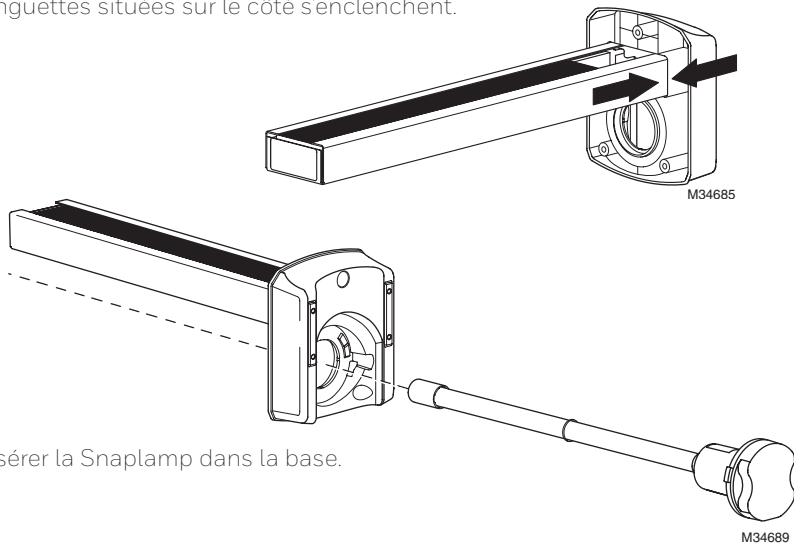


6. Insérer la Snaplamp dans la base.

7. Faire tourner la poignée de la lampe dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

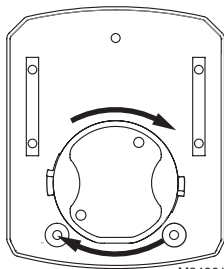

M34661


8. Placer les barres magnétiques sur la base directement sur la surface métallique propre.

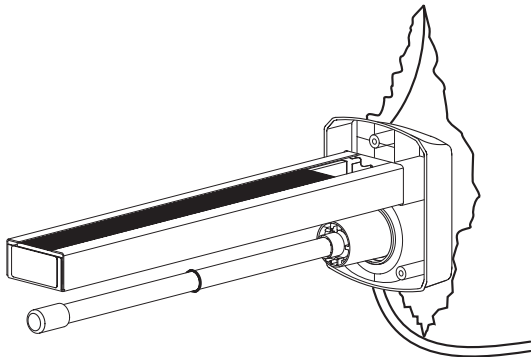

M34660

9. Utiliser du papier aluminium pour fermer l'ouverture dans l'isolation, selon le besoin.


10. Créer un trou de 5/8 po (15,8 mm) dans la gaine et y faire passer le cordon. Attacher la douille fournie sur le cordon à un point près du trou. Boucher le trou avec la douille.

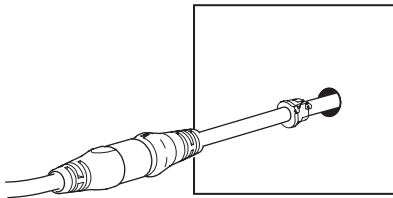

M34601

11. Fixer le panneau d'accès au système de gaines.

12. Trouver un emplacement adapté à l'extérieur du système de gaines près de la lampe UV et appliquer l'autocollant d'avertissement/de remplacement de la lampe.
13. Percer un trou de 1/2 po (12,7 mm) dans le cercle de l'autocollant. Insérer le regard de la lampe UV dans le trou.


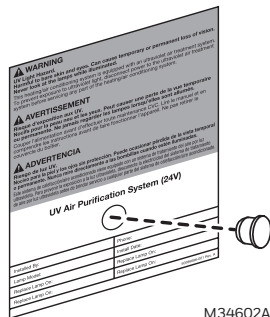


M34602A



Option 2 :

Montage externe pour les applications sur gaine métallique

1. Utiliser le joint pour marquer les ouvertures de gaine. Couper et retirer les ouvertures en s'assurant de **couper 1/8 po à l'extérieur des marquages pour créer une place suffisante pour le produit**. Si une scie-cloche est utilisée pour couper une ouverture circulaire, utiliser une mèche de 2 po de diamètre.

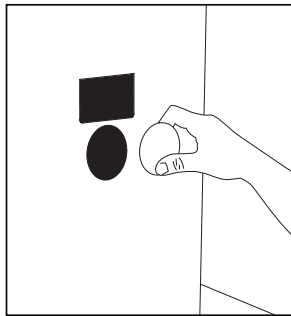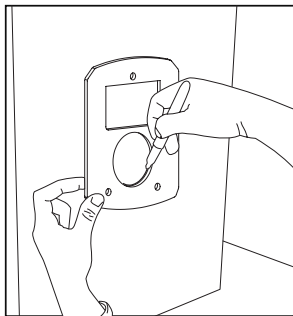


2. Pousser l'absorbeur d'odeurs AirBRIGHT™ dans la base jusqu'à ce que les deux languettes situées sur le côté s'enclenchent.

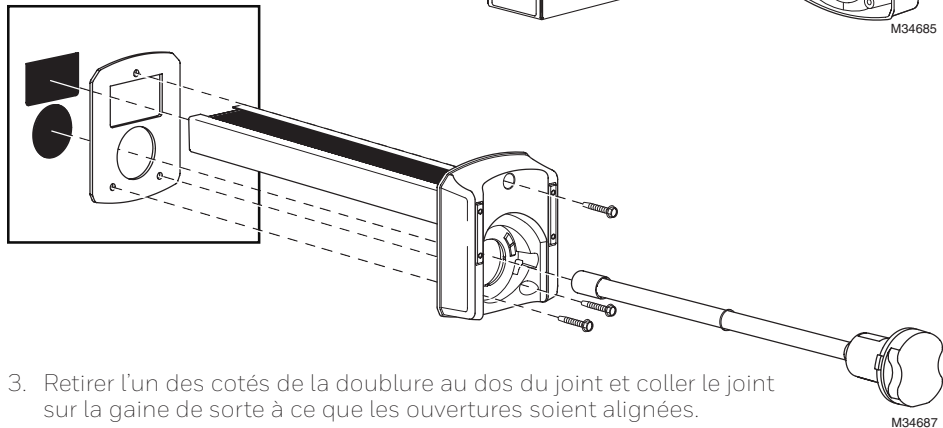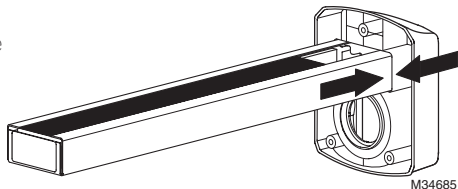

3. Retirer l'un des cotés de la doublure au dos du joint et coller le joint sur la gaine de sorte à ce que les ouvertures soient alignées.

4. Peler l'autre côté de la doublure sur le joint et insérer l'AirBRIGHT™ dans la gaine jusqu'à ce que la base soit bien collée au joint.
5. Fixer la base à la gaine à l'aide de vis autotaraudeuses.
6. Insérer la lampe dans la base et tourner la poignée dans le sens horaire pour verrouiller en position.

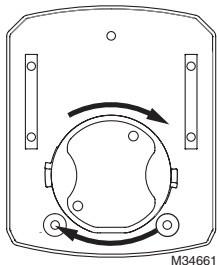


7. Trouver un emplacement adapté à l'extérieur du système de gaines près de la lampe UV et appliquer l'autocollant d'avertissement/de remplacement de la lampe.


Option 3 :

Montage sur panneau de gaines : Pour les applications sur panneau de gaines uniquement


1. Utiliser le joint pour marquer les ouvertures de gaine. Couper et retirer les ouvertures en s'assurant de **couper 1/8 po à l'extérieur des marquages pour créer une place suffisante pour le produit**. Si une scie-cloche est utilisée pour couper une ouverture circulaire, utiliser une mèche de 2 po de diamètre.

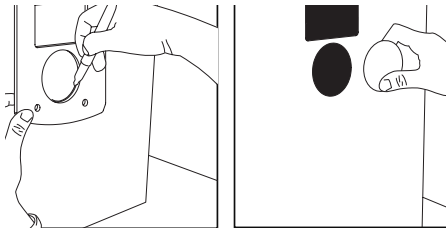


2. Pousser l'absorbeur d'odeurs AirBRIGHT™ dans la base jusqu'à ce que les deux languettes situées sur le côté s'enclenchent.


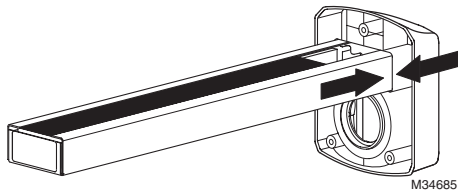


3. Courber les languettes en métal de l'adaptateur de panneau de gaines sur les trous coupés dans le panneau de gaines.

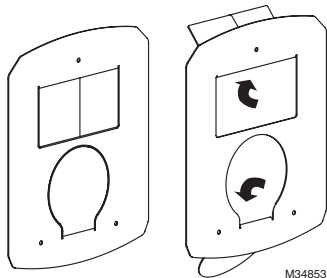

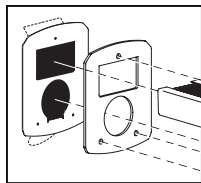

4. Retirer l'un des cotés de la doublure au dos du joint et coller le joint sur la gaine de sorte à ce que les ouvertures soient alignées.

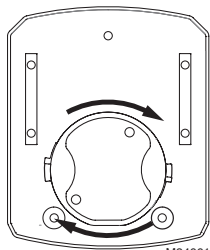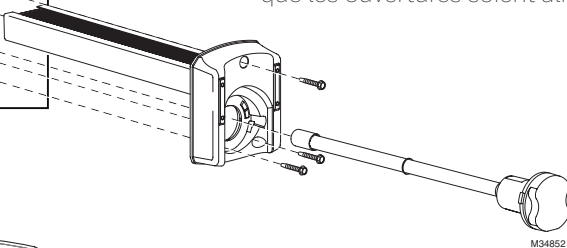


M34661

5. Peler l'autre côté de la doublure sur le joint et insérer l'AirBRIGHT™ dans la gaine jusqu'à ce que la base soit bien collée au joint.
6. Fixer la base à la gaine à l'aide de vis autotaraudeuses.
7. Insérer la lampe dans la base et tourner la poignée dans le sens horaire pour verrouiller en position.
8. Trouver un emplacement adapté à l'extérieur du système de gaines près de la lampe UV et appliquer l'autocollant d'avertissement/de remplacement de la lampe.

Installation de l'alimentation

- Trouver un emplacement adapté pour l'alimentation et monter en utilisant les vis autotaraudeuses.
- Utiliser le schéma de câblage à la page suivante pour brancher l'alimentation.
- Lorsque tous les composants sont bien installés, brancher le câble de la lampe UV au câble d'alimentation.
- S'assurer que toutes les brides sont alignées puis presser les connecteurs fermement ensemble. Une bonne connexion permet de garantir un joint étanche adéquat. Voir l'image à droite.
- Rétablir l'alimentation et utiliser la poignée de la lampe ou le regard pour confirmer que la lampe UV fonctionne.

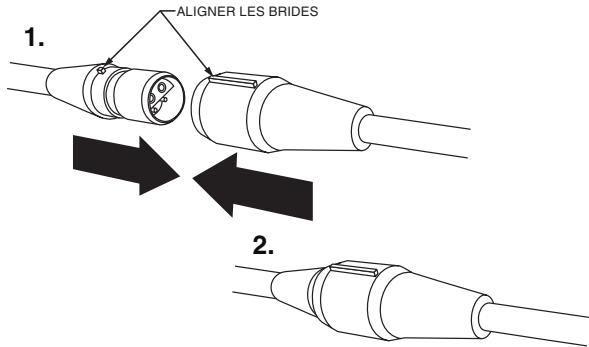


MF34663

Câblage de l'alimentation

AVERTISSEMENTS :

- Tirage de 16 VA : effectuer un calcul de la charge pour déterminer si un transformateur séparé est requis.
- Les systèmes avec charges élevées de 24 V c.a. nécessitent l'installation d'un transformateur de 24 V c.a. séparé pour alimenter la lampe UV.
- Toujours utiliser un transformateur de 24 V c.a. avec systèmes d'air « communicants ».

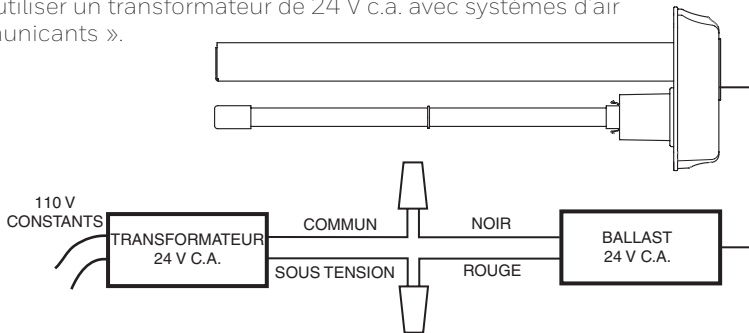

REMARQUE : IMPORTANT! DOIT ÊTRE CÂBLÉ À UNE ALIMENTATION CONSTANTE.
NE PAS BRANCHER AU RELAIS DE LA SOUFFLANTE.



MF34605

Entretien

Remarque : Les lampes doivent être remplacées chaque année. Les lampes UV continuent d'émettre une lumière visible mais perdent leur pouvoir germicide après environ un an.


Remplacement de la lampe UV

1. Débrancher l'alimentation sur le système de chauffage/refroidissement.
2. Débrancher ou couper l'alimentation vers le système UV et laisser la lampe refroidir pendant au moins 15 minutes.
3. Faire tourner la poignée de la lampe dans le sens antihoraire, comme illustré ci-dessous, puis tirer délicatement sur la poignée pour retirer la lampe.

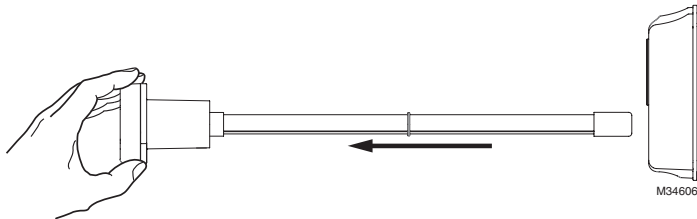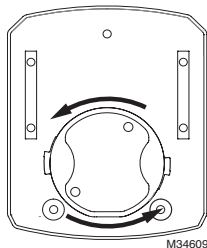

Remplacement de la lampe UV

Saisir la poignée de la SnapLamp™ d'une main et la base du verre dans l'autre et tirer pour les séparer.



Insérer le verre neuf dans la poignée de la SnapLamp™ en alignant la clavette et en poussant tout droit pour assembler.




Remettre la SnapLamp™ dans la base

Faire tourner la poignée de la lampe dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

AVIS RELATIF AU MERCURE

Ce dispositif contient du mercure dans la ou les lampes UV scellées. Ne pas placer les lampes usagées dans la poubelle. Éliminer correctement.

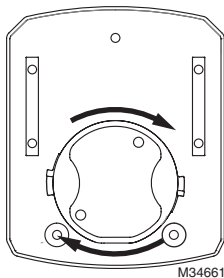

Nettoyage et mise au rebut des lampes cassées

Ne pas utiliser l'aspirateur résidentiel. Mettre les débris (phosphore/verre) dans un sac en plastique et éliminer correctement. Contacter le responsable de gestion des déchets local pour les instructions concernant le recyclage et l'élimination des lampes usagées.

Remarque : L'utilisation de lampes UV de rechange autres que les lampes approuvées par Honeywell Home annulerait la garantie.

Pièces de rechange

UV2400U5000 - Purificateur d'air UV avec absorption d'odeur AirBRIGHT™

UV2400U1000 - Purificateur d'air UV

UV2400XPCO1 - Absorbeur d'odeur AirBRIGHT

UV2400XBAL1 - Ballast de remplacement

UV2400XLAM1 - Lampe de remplacement

UV2400XDBA1 - Adaptateur de panneau de gaines

Garantie limitée de cinq ans

Resideo garantit ce produit, à l'exception des piles, contre tout défaut de pièce ou de main-d'œuvre, durant une période pour cinq (5) ans à partir de la date d'achat par le consommateur d'origine si le produit est utilisé et entretenu convenablement. En cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement pendant la période de garantie, Resideo remplacera ou réparera le produit, à sa discrétion.

Si le produit est défectueux

(i) renvoyez-le avec la facture ou une autre preuve d'achat date au lieu d'achat; ou

(ii) appelez le service à la clientèle de Resideo en composant le 1-800-468-1502. Le service à la clientèle déterminera si le produit doit être retourné à l'adresse suivante : Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, ou si un produit de remplacement peut vous être expédié.

La présente garantie ne couvre pas les frais de retrait ou de réinstallation. La présente garantie ne s'applique pas s'il est démontré par Resideo que la défaillance ou le mauvais fonctionnement sont dus à un endommagement du produit alors que le consommateur l'avait en sa possession.

La responsabilité exclusive de Resideo se limite à réparer ou à remplacer le produit conformément aux modalités susmentionnées. RESIDEO N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE D'UNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, APPLICABLE AU PRÉSENT PRODUIT, OU TOUTE AUTRE DÉFAILLANCE DU PRÉSENT PRODUIT. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires et, par conséquent, la présente restriction peut ne pas s'appliquer.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FAITE PAR RESIDEO POUR CE PRODUIT. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, EST LIMITÉE PAR LES PRÉSENTES À LA PÉRIODE À CINQ ANNÉES DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée des garanties tacites et, par conséquent, la présente limitation peut ne pas s'appliquer.

La présente garantie donne au consommateur des droits spécifiques et certains autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Pour toute question concernant la présente garantie, prière d'écrire aux Services à la clientèle de Resideo à l'adresse suivante : Resideo Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 ou composer le 1-800-468-1502.



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies Inc.

1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422

1-800-468-1502

69-2796EFS-03 M.S. Rev. 03-20 | Imprimé aux États-Unis

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.


Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.



69-2796EFS-03

Honeywell Home

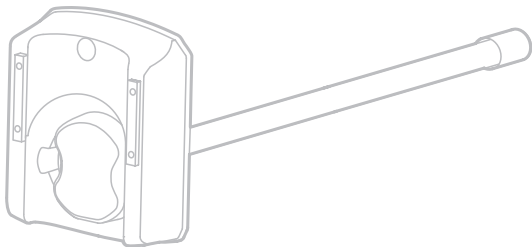

Instrucciones para la instalación

Purificador de aire UV2400U

con absorción de olores AirBRIGHT™

Antes de instalar este producto

Lea estas instrucciones atentamente; de no seguirlas, se podría dañar el producto o provocar una situación peligrosa.

El instalador debe ser un técnico de servicio capacitado y experimentado.

ADVERTENCIA: Riesgo de luz ultravioleta.

Nocivo para la piel y los ojos sin protección. Puede ocasionar pérdida de la vista temporal o permanente. Nunca mire directamente a las lámparas cuando están iluminadas.

- Para evitar la exposición a la luz ultravioleta, desconecte la energía de alimentación al sistema ultravioleta de tratamiento del aire antes de dar servicio a cualquier parte del sistema de calefacción/aire acondicionado.
- Mire hacia las luces solo a través del mango de la lámpara o la mirilla.
- No intente derivar el interruptor de montaje del conducto.
- No intente abrir la carcasa; la unidad está sellada para evitar la exposición a la luz ultravioleta.

PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. El suministro de energía del sistema de HVAC puede ocasionar descarga eléctrica.

- Desconecte el suministro eléctrico del sistema de HVAC antes de instalar, limpiar o reemplazar la(s) lámpara(s) ultravioleta.

PRECAUCIÓN: Riesgo de rotura del vidrio. Puede ocasionar lesiones personales.

- Tenga cuidado cuando inserte la(s) lámpara(s) en la base de la lámpara.
- Utilice guantes protectores cuando manipule la(s) lámpara(s).

PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. El suministro eléctrico puede ocasionar descarga eléctrica.

- Desconecte la electricidad antes de limpiar o cambiar la(s) lámpara(s) ultravioleta.
- No abra la base de la unidad ni el mango de la lámpara; no contienen componentes a los cuales el usuario pueda prestarle servicio.

PRECAUCIÓN: Riesgo de quemadura con la lámpara ultravioleta. Dañino para la piel sin protección. Puede ocasionar quemaduras graves.

- Desconecte la electricidad 15 minutos antes de retirar la(s) lámpara(s) ultravioleta.

1. Mango de la lámpara UV
2. Base
3. Junta de espuma
4. Lámpara ultravioleta de 16 vatios
5. Absorbente de olores AirBRIGHT™ (incluido solo en UV2400U5000)
6. Cojinete
7. Mirilla
8. Etiqueta adhesiva de advertencia
9. Balasto de 24 V CA
10. Tornillos autoperforantes (3)
11. Cable de alimentación
12. Conectores de cable (no ilustrados)



Ubicaciones de montaje típicas

Recomendamos que el purificador de aire UV se instale en el costado del conducto de suministro de 3 a 5 pulgadas (8 a 13 cm) por encima del serpentín A, pero también se puede instalar en el lado de retorno si fuese necesario. Consulte las Figuras 1 y 2.


La luz germicida UV se debe colocar de modo que ilumine las superficies que están propensas al crecimiento de moho como el serpentín A, o colocarse en un área abierta del conducto de retorno donde haya tramos rectos largos.

ADVERTENCIA: No monte el dispositivo en un lugar que permita la observación de la luz ultravioleta después de la instalación a menos que sea el mango protegido de la lámpara de rayos ultravioleta o la mirilla.


Importante: Es posible que algunos materiales que se encuentran dentro del sistema de HVAC (incluyendo el medio filtrante, el conducto flexible, el cableado, etc.) no sean resistentes a la luz ultravioleta. Cubra los materiales afectados por la luz ultravioleta con cinta protectora contra rayos ultravioleta o cinta reflectante.

La unidad absorbente de olores AirBRIGHT™ debe estar orientada para que el aire fluya más allá de la luz ultravioleta primero y luego hacia el absorbente de olores AirBRIGHT.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

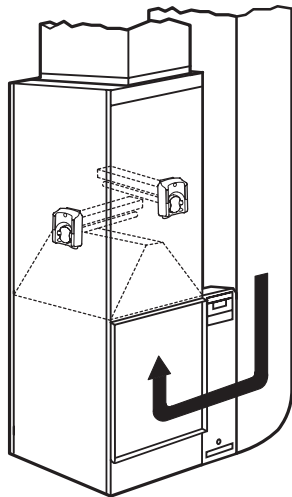


CONTROLADOR DE AIRE

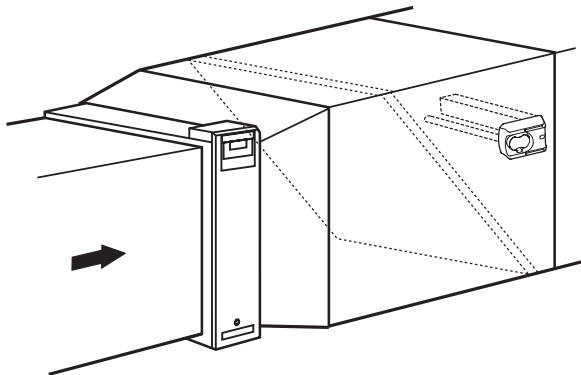


MS34597

Fig. 1. Instalación en el lado del suministro. Flujo de aire representado por las flechas.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

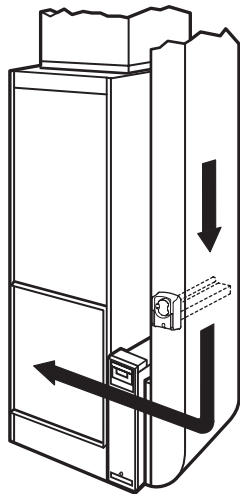

CONTROLADOR DE AIRE

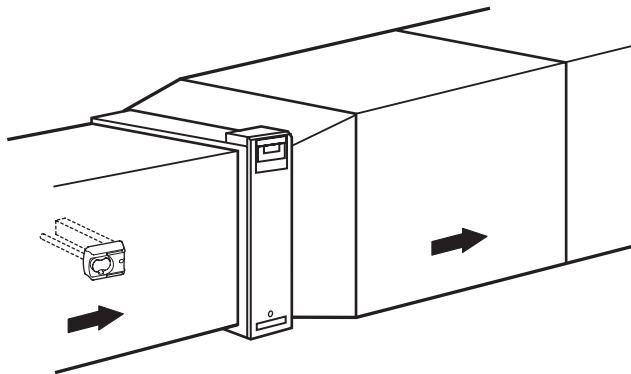

MS34621

Fig. 2. Instalación en el lado de retorno. Flujo de aire representado por las flechas.

Opción 1

Montaje interno

IMPORTANTE


Desconecte el suministro de energía principal antes de la instalación.
La información del modelo está impresa en la cubierta de la unidad de alimentación.

1. Afloje el panel para obtener acceso al lugar de montaje.
2. Determine la posición óptima para la colocación del purificador de aire.
3. Si fuese necesario, utilice una navaja multiuso para cortar el aislante de la parte inferior del conducto.
4. Limpie la superficie eliminando pegamento, polvo, etc.




M34659

5. Presione el absorbente de olores AirBRIGHT™ en la base hasta que las dos lengüetas laterales hagan clic en su lugar.

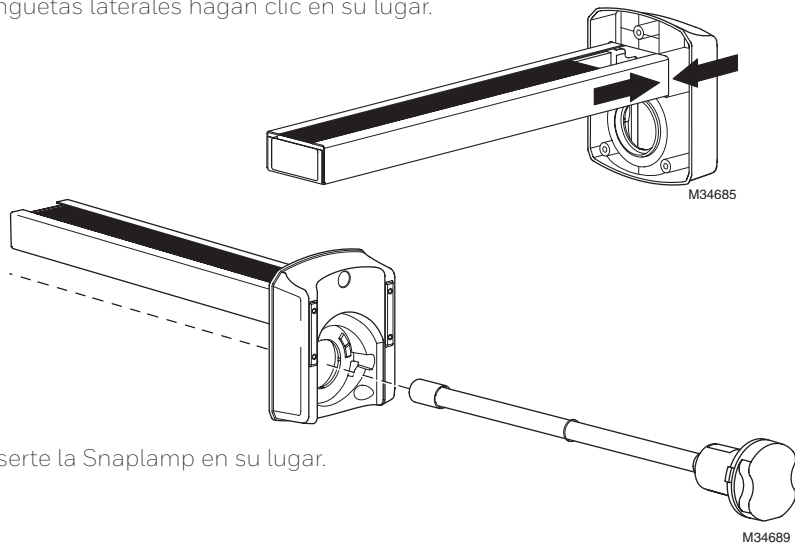


6. Inserte la Snaplamp en su lugar.

7. Gire el mango de la lámpara en el sentido horario hasta que calce a presión en su lugar.

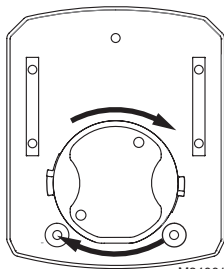

M34661


8. Coloque las barras magnéticas en la base directamente en la superficie de metal limpia.

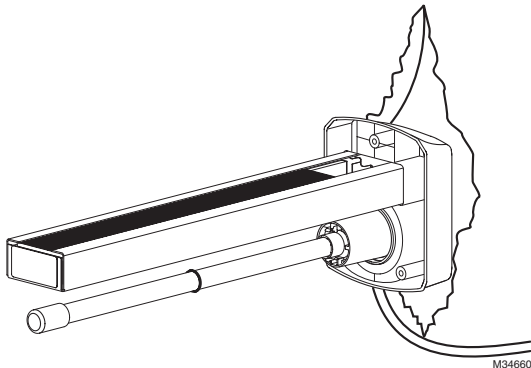

M34660

9. Use cinta de aluminio para cerrar el corte en el aislante según sea necesario.


10. Haga un agujero de 5/8 de pulgada (15.8 mm) en el conducto y pase el cable a través de él. Recorte el cojinete que se suministra en el cable en un punto cercano al agujero. Tape el agujero con el cojinete.

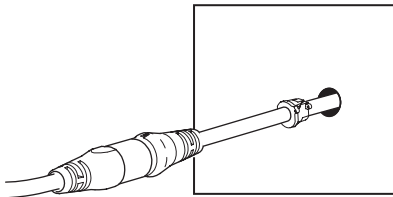

M34601

11. Fije el panel de acceso al sistema de conductos.

12. Busque un lugar adecuado en la parte exterior del sistema de conductos cerca de la instalación de la lámpara ultravioleta y aplique la etiqueta adhesiva de advertencia/cambio de lámpara.
13. Taladre un agujero de 1/2 de pulgada (12.7 mm) a través del círculo de la etiqueta adhesiva. Presione la mirilla de los rayos ultravioleta en el agujero.

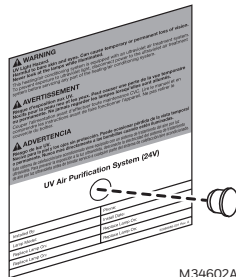


M34602A

Opción 2



Montaje externo para aplicaciones en conductos metálicos

1. Use la junta para marcar las aberturas del conducto. Haga el corte y retire el material, cerciorándose de **cortar 1/8" (3.2 mm) hacia afuera de la marca para crear suficiente espacio para el producto**. Si utiliza una broca para cortar círculos, debe tener 2 pulgadas (5 cm) de diámetro.

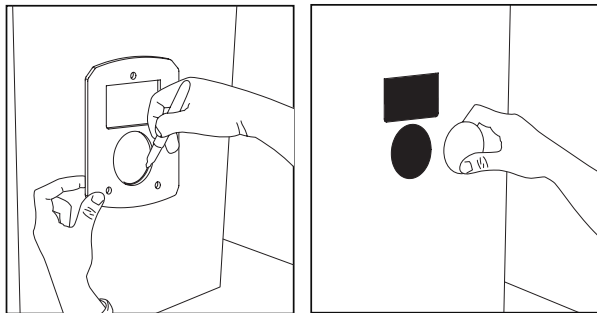


M34604

2. Presione el absorbente de olores AirBRIGHT™ en la base hasta que las dos lengüetas laterales hagan clic en su lugar.

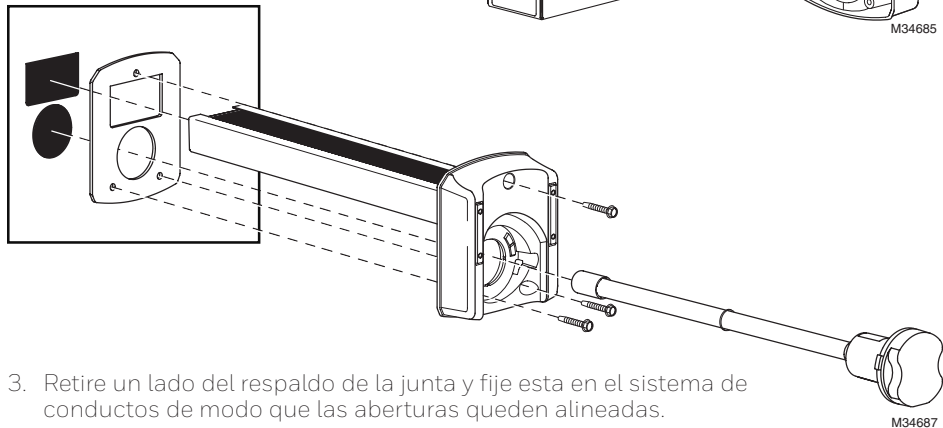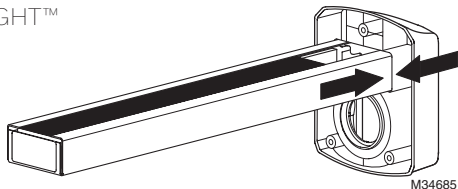

3. Retire un lado del respaldo de la junta y fije esta en el sistema de conductos de modo que las aberturas queden alineadas.

4. Desprenda el otro lado del respaldo de la junta e inserte el AirBRIGHT™ en el conducto hasta que la base quede adherida de forma segura a la junta.
5. Fije la base al sistema de conductos con tornillos autopercutor.
6. Inserte la lámpara en la base y gire el mango en el sentido horario para fijarla en su lugar.

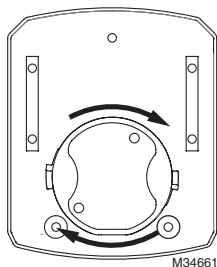


7. Busque un lugar adecuado en la parte exterior del sistema de conductos cerca de la instalación de la lámpara ultravioleta y aplique la etiqueta adhesiva de advertencia/cambio de lámpara.

Opción 3


Montaje en el panel del conducto: Solo para aplicaciones en el panel del conducto

1. Use la junta para marcar las aberturas del conducto. Haga el corte y retire el material, cerciorándose de **cortar 1/8" (3.2 mm) hacia afuera de la marca para crear suficiente espacio para el producto**. Si utiliza una broca para cortar círculos, debe tener 2 pulgadas (5 cm) de diámetro.

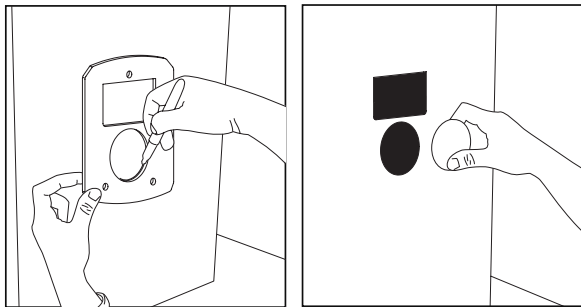



M34604

2. Presione el absorbente de olores AirBRIGHT™ en la base hasta que las dos lengüetas laterales hagan clic en su lugar.


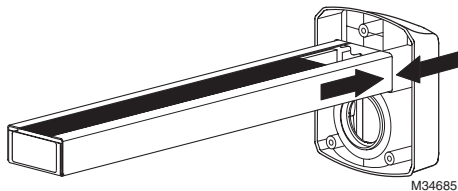


3. Doble las pestañas metálicas del adaptador del conducto sobre los agujeros cortados en el panel del conducto.

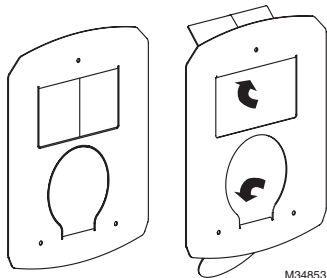

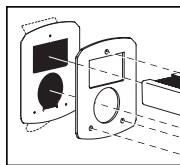


4. Retire un lado del respaldo de la junta y fije esta en el adaptador de la placa del conducto de modo que las aberturas queden alineadas.

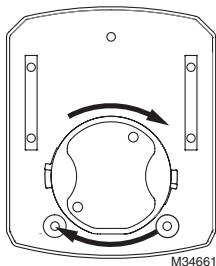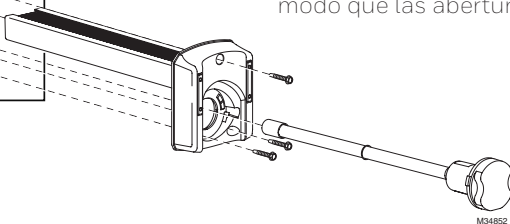

5. Desprenda el otro lado del respaldo de la junta e inserte el AirBRIGHT™ en el conducto hasta que la base quede adherida de forma segura a la junta.
6. Fije la base al sistema de conductos con tornillos autoperforantes.
7. Inserte la lámpara en la base y gire el mango en el sentido horario para fijarla en su lugar.
8. Busque un lugar adecuado en la parte exterior del sistema de conductos cerca de la instalación de la lámpara ultravioleta y aplique la etiqueta adhesiva de advertencia/cambio de lámpara.

Instalación al suministro de energía


- Busque un lugar adecuado para el suministro de eléctrico e instale utilizando los tornillos autoperforantes.
- Utilice el diagrama de cableado de la página siguiente para conectar la electricidad.
- Cuando todos los otros componentes estén adecuadamente instalados, conecte el cable de la lámpara ultravioleta al cable de suministro eléctrico.
- Compruebe que las pestañas estén alineadas y empuje los conectores juntos firmemente. Una conexión ajustada garantiza un sello adecuado resistente al agua. Consulte la imagen de la derecha.
- Active la energía eléctrica y use el mango de la lámpara o la mirilla para confirmar que la lámpara ultravioleta esté funcionando.

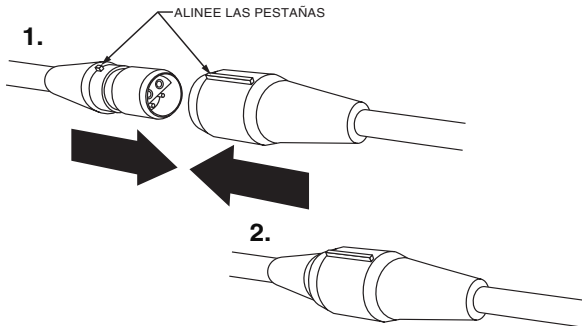

Cableado del suministro eléctrico

ADVERTENCIAS:

- Consume 16 V CA. Haga el cálculo de la carga para determinar si es necesario un transformador aparte.
- Los sistemas con cargas altas de 24 V CA pueden requerir la instalación de un transformador aparte de 24 V CA para alimentar la luz ultravioleta.
- Siempre utilice un transformador aparte de 24 V CA con sistemas de aire “comunicantes”.

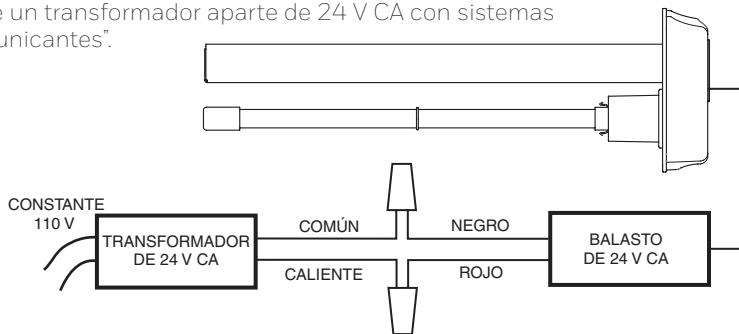

NOTA: ¡IMPORTANTE! DEBE ESTAR CABLEADO A LA ELECTRICIDAD CONSTANTE.
NO CONECTE AL RELÉ DEL SOPLADOR.



MS34605

Mantenimiento

Nota: Las lámparas se deben reemplazar todos los años. Las lámparas ultravioleta continuarán emitiendo luz visible pero perderán su poder germicida al cabo de un año aproximadamente.


Cambio de la lámpara ultravioleta

1. Desconecte la energía eléctrica del sistema de calefacción y refrigeración.
2. Desenchufe o desactive la electricidad de su sistema ultravioleta y deje que la lámpara se enfríe por lo menos 15 minutos.
3. Gire el mango de la lámpara en el sentido antihorario, como se ilustra, y hale suavemente el mango de la lámpara para retirarla.

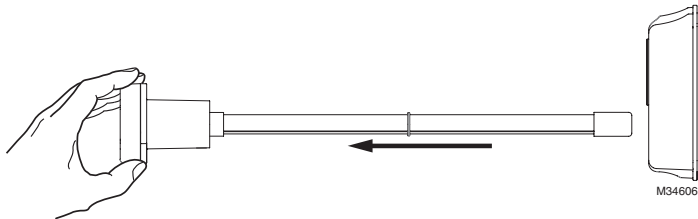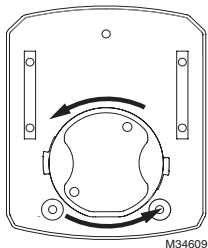

Reemplazo de la lámpara ultravioleta

Tome el mango de la SnapLamp™ con una mano y la base de la lámpara de vidrio con la otra y hale de forma recta para separar.



Inserte el nuevo vidrio de la lámpara en el mango de la SnapLamp™ alineando la llave y empujando juntos de forma recta.



Reemplace la SnapLamp™ en la base


Gire el mango de la lámpara en el sentido horario hasta que calce a presión en su lugar.

AVISO SOBRE MERCURIO

Este dispositivo contiene mercurio en la(s) lámpara(s) ultravioleta sellada(s). No coloque la(s) lámpara(s) usada(s) en la basura. Deséchelas adecuadamente.

Limpieza y desecho de una lámpara rota

No utilice una aspiradora doméstica. Barra los desechos (fósforo/vidrio) hacia una bolsa plástica y deséchela adecuadamente. Contacte la oficina de manejo de desechos de su localidad para obtener instrucciones en relación a cómo reciclar o desechar adecuadamente la(s) lámpara(s) usada(s).

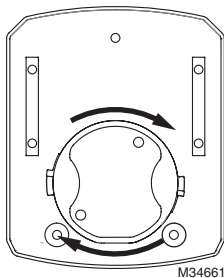

Nota: El uso de lámparas ultravioleta de reemplazo que no estén aprobadas por Honeywell Home invalida la garantía.

Piezas de repuesto

UV2400U5000 - Purificador de aire UV con absorción de olores AirBRIGHT™

UV2400U1000 - Purificador de aire UV

UV2400XPCO1 - Absorbente de olores AirBRIGHT

UV2400XBAL1 - Balasto de reemplazo

UV2400XLAM1 - Lámpara de repuesto

UV2400XDBA1 - Adaptador de panel de conducto

Garantía limitada de cinco años

Resideo garantiza que este producto, excluyendo la batería, no tiene defectos en la mano de obra ni en los materiales en condiciones de uso y servicio normales durante un período de cinco (5) años desde la fecha de compra por parte del comprador original. Si en cualquier momento, durante el período de vigencia de la garantía, se determina que el producto está defectuoso debido a la mano de obra o los materiales, Resideo lo reparará o reemplazará (a elección de Resideo).

Si el producto está defectuoso

(i) devuélvalo, con una factura de venta o cualquier otro comprobante de compra con fecha, al lugar donde lo compró; o

(ii) llame al Servicio de atención al cliente de Resideo al 1-800-468-1502. En el Servicio de atención al cliente determinarán si el producto debe ser devuelto a la siguiente dirección: Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, o si se le puede enviar un producto de reemplazo.

Esta garantía no cubre los gastos de remoción ni de reinstalación. Esta garantía no se aplicará si Resideo demuestra que el defecto fue causado por daños que se produjeron mientras el producto estuvo en posesión de un consumidor.

La única responsabilidad de Resideo será la de reparar o reemplazar el producto según los términos mencionados anteriormente. RESIDEO NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA O EL DAÑO DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO LOS DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES DERIVADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, O DE OTRAS FALLAS DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, por lo que esta limitación podría no aplicarse en su caso.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA QUE RESIDEO OTORGA SOBRE ESTE PRODUCTO. LA DURACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDA, POR EL PRESENTE, LIMITADA A LA DURACIÓN DE CINCO AÑOS DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no permiten limitaciones en relación a la duración de una garantía implícita, de manera que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero es posible que usted goce de otros derechos que varían de un estado a otro. Si tiene preguntas acerca de esta garantía, escriba a Resideo Customer Relations, 1985 Douglas Dr. Golden Valley, MN 55422 o llame al 1-800-468-1502.



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
69-2796EFS-03 M.S. Rev. 03-20 | Impreso en EE. UU.

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.



69-2796EFS-03